

塩竈市緊急告知ラジオ取扱説明書 M F X 3 W (SM)

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるように大切に保管してください。


本体及び付属品



受信機



取扱説明書



専用 AC/DC
アダプタ



単三アルカリ
乾電池 (4本)




ストラップ

準備する

1 専用 AC/DC アダプタを接続する

専用 AC/DC アダプタを受信機右側面の電源に接続し、
コンセント（家庭用 AC100V）へつなぎます。

→ 電源ランプが黄緑色に点滅

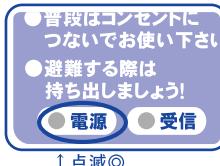

↑点滅○

2 乾電池を入れる

受信機背面の電池蓋を開け、付属の乾電池を挿入します。

※+/-の極性を間違えないように注意。

→ 電源ランプが黄緑色に点灯



↑点灯○

【電源ランプが点灯している場合 ○】

→ 専用 AC/DC アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。

専用 AC/DC が外れていないか、乾電池の +/- を間違えて挿入していないかを
確認して下さい。

3 受信ランプを確認する


① 受信機の右側面にある「アンテナ / ケーブル切替スイッチ」をアンテナに切り替えます。

② 「ON/OFF スイッチ」を押します。

③ 選局ダイヤルを回してコミュニティ FM にチャンネルを合わせます。(上から 3 番目のランプがコミュニティ FM 局の設定になっています)

④ 受信機を移動させ、コミュニティ FM が受信できる
場所を探します。受信ランプが消灯し、コミュニティ FM がクリアに聞こえたら正常な状態です。

受信状態が良くない場合はロッドアンテナを伸ばしたり、方向を変えたりして調整してください。

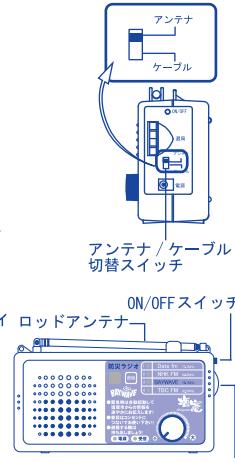


選局ダイヤル

【受信ランプが消灯している場合 ○】

→ 正常な状態です。

【受信ランプが点滅している場合 ×】

→ 受信状態が良くありません。受信機設置場所や
ロッドアンテナの長さや方向を調整してください。
調整後、受信ランプが消えたら正常な状態です。

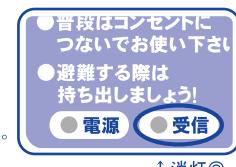

↑消灯○

告知放送を聞く

コミュニティ FM の電波を利用して告知放送を行います。

コミュニティ FM 放送を聞いている場合はコミュニティ FM 放送中に割り込み告知放送を流します。コミュニティ FM 放送を聞いていない場合でも受信機が自動的に起動し、告知放送が流れます。


● 告知放送を受信すると自動的に放送が流れ、自動的に放送を終えるため、
操作は特に必要ありません。

※電波の悪い場所では放送を聞くことができない場合があります。受信機は必ず電波の良
好な場所に置いてください。

【緊急放送】

地震などの災害時や地域住民の防災対策の情報伝達など緊急時
に行う放送です。

照明灯が白色に点滅し、受信をお知らせします。
音量調整つまみの位置に関係なく最大音量で放送します。

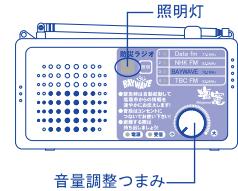

【通常放送】


地域のお知らせや教育機関・公共施設からの情報などを伝達
する放送です。

照明灯が白色に点灯し、受信をお知らせします。
音量調整つまみで音量を調整します。

※ラジオ放送受信中に告知放送が割り込んだ場合には、
告知放送終了後に元々受信していたラジオ放送に戻ります。

ラジオ放送を聞く

プリセットされたラジオ放送を聞くことができます。

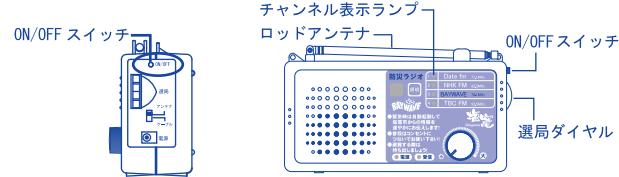

【操作方法】

- 「ON/OFF スイッチ」を押すとチャンネル表示ランプが点灯します。
- 選局ダイヤルを回して聞きたい放送にチャンネルを合わせます。
- 再度「ON/OFF スイッチ」を押すと、ラジオ放送が停止し、
チャンネル表示ランプが消灯します。

受信状態が悪いときは


- ①電波の良好な場所に受信機を移動させてください。
②FM ラジオの場合は、ロッドアンテナの長さや方向を調整します。

※外部アンテナ、または CATV 同軸ケーブルを利用する方法もあります。

照明機能を使う

照明灯を手動で操作して、非常灯として使用できます。


照明ボタンを押すと照明灯が点灯し、非常灯としてもお使いいただけます。
再度照明ボタンを押すと、照明灯が消灯します。

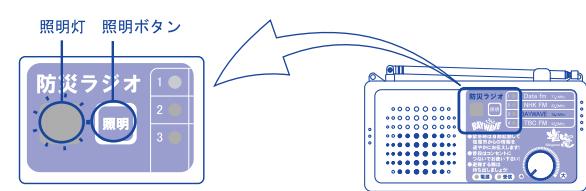

外部接続について

【接点出力端子】

緊急放送受信時に他の機器を制御します。
オープンコレクタ : DC50V 100mA

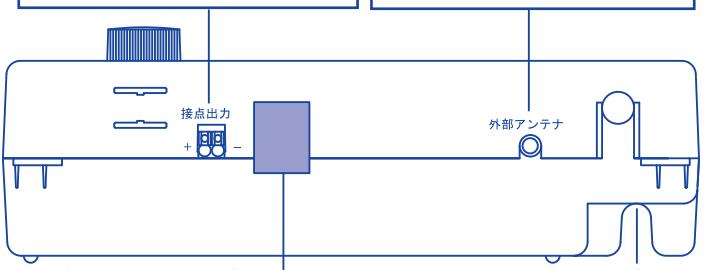

【外部アンテナ入力】

Φ3.5mm ミニジャック : 2 極
使用時はアンテナ / ケーブル切替スイッチをアンテナ側にしてください。

シール部はイヤホンジャックですが、イヤホンを接続すると
本体のスピーカーからは音が出ません。
イヤホンを接続したまま、取り外しを忘れてしまうと、告知
放送を受信してラジオが自動起動した際に、重要な放送を聞
き逃してしまう恐れがありますので、使用しないでください。


外部アンテナを利用して聞く（※ 別売）

ロッドアンテナを使用しても受信状態が悪い場合には受信状態を改善するために外部アンテナを接続して放送を聞くことができます。（外部アンテナは別売りです）

※受信環境によっては、外部アンテナを使用しても受信状態が改善されない場合があります。

予めご了承ください。

- ① 受信機の横面にあるアンテナ / ケーブル切替スイッチをアンテナ側に切り替えてください。
 - ② 外部アンテナのジャックを受信機の上面にある「外部アンテナ」部分にしっかりと差し込みます。
 - ③ 受信機の横面にある「ON/OFF スイッチ」を押し、選局ダイヤルを回してコミュニティ FM 放送にチャンネルを合わせます。
 - ④ 外部アンテナを広げて水平または垂直にし、コミュニティ FM 放送の音声を確認しながら、受信状態の良好なところを探します。窓に近い位置が良好に受信できます。
 - ⑤ 受信状態の良好な場所が見つかったらアンテナを水平または垂直に弛みがないように張り、窓際の壁や窓にテープや押しピンなどで固定します。
- ※固定した場所で受信機の「受信ランプ」が消灯していることを確認してください。消灯していない場合は、受信状態の良いところへ移動してください。

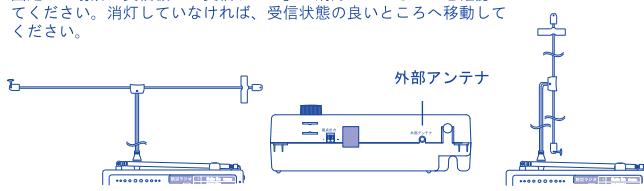


故障かな・・・

故障かな？と思ったらまず次の点をお調べください。

放送が聞こえない

- ・音量ボリュームが最小にならないか確認してください。
→ 音量調整つまみを右に回し、適度な音量になるまで調整してください。

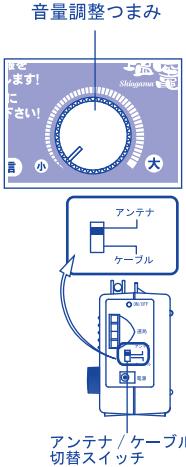

- ・受信ランプが点滅していないか確認してください。

→ 受信状態が悪い可能性があります。

- ①受信機の横面にあるアンテナ / ケーブル切替スイッチが「アンテナ」になっているかどうか確認してください。
- ②電波の良好な場所に受信機を移動させてください。
- ③ロッドアンテナを伸ばし角度を調整して受信状態を良好にしてください。
- ④テレビの同軸ケーブルを分配し、受信機のケーブル接続端子につないでください。その際、アンテナ / ケーブル切替スイッチが「ケーブル」になっていることを確認してください。（ただし、同軸ケーブルで FM 波が受信できる場合に限ります）

※受信ランプは告知放送を確実に受信するための目安となります。点滅状態でも告知放送を受信できる場合がありますが、告知放送を受信できない可能性がありますので、受信ランプが消灯するように設置して下さい。

※専用 AC/DC アダプタを接続すると、AC 電源コードの影響によるロッドアンテナの同調のずれや AC 電源コードからのノイズの影響により、受信状況が悪化する場合があります。このような場合、他の AC 電源コードと絡まないようにしてコンセントを変えないと改善される場合があります。

- ・電源ランプが消灯していないか確認してください。

→ 給電されていない可能性があります。

専用 AC/DC アダプタを接続し直し、乾電池を新しいものと交換してください。

*上記の対処を行なっても放送が聞こえない場合は放送設備（情報発信元）の不具合（保守点検を含む）、または受信機が不良の可能性がありますので、「下記枠内の連絡先」までご連絡ください。

電源ランプ（黄緑色）が点滅している

- ・給電状態を確認してください。

専用 AC/DC アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。

→ 専用 AC/DC アダプタを接続し直してください。

→ 乾電池を新しいものと交換してください。

*上記の対処を行なっても改善されない場合はコンセント（家庭用 AC100V）の給電がない、または専用 AC/DC アダプタの故障が考えられます。

電源ランプ（黄緑色）が点灯して消えない

- ・正常に作動していますので故障ではありません。

お手入れ

受信機の掃除をする際は次の内容をお守りください。

- 汚れがひどいときやほこりが付いたときは専用 AC/DC アダプタ及び乾電池を抜いてから、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- エンジン・シンナーは使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤は直接かけないようにしてください。

問い合わせ 受信機背面に受信機の ID ナンバーが貼り付けてあります。
ID ナンバーを確認し、問い合わせの際はお伝えください。
(※ ID ナンバーは 5 桁の数字です)

塩竈市役所
市民総務部 市民安全課 (022-355-6491)

乾電池について

<乾電池持続時間>

連続放送時	9 時間以上
待機時	60 時間以上

<乾電池の交換時期>

乾電池は停電時用のもので、1年に1回を目安に交換してください。
交換時期の前でも乾電池容量が少なくなると受信機の電源ランプ（黄緑色）が点滅しますので新しい乾電池と交換してください。アルカリ乾電池を推奨します。
※停電などにより、乾電池のみで長時間使用して、乾電池が著しく消耗した場合、動作が不安定になる場合がありますので、その際は専用 AC/DC アダプタと乾電池を取り外してから、再度専用 AC/DC アダプタと新しい乾電池を取り付けてください。

<乾電池の交換手順>

- ① 専用 AC/DC アダプタを抜きます。
- ② 使用済乾電池を取り外します。
- ③ 専用 AC/DC アダプタを差します。（電源ランプ点滅）
- ④ 新品乾電池を入れます。（電源ランプ点灯）

安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただき、人々への危害、財産の損害を防止するため、以下の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

安全上のご注意

誤った使用方法による事故及び物的損害については当社では責任を負いかねます。

△ 危険

注意事項を守らなければ死亡または重傷を負う危険性があることを示しています。

	乾電池が液漏れしたときは素手で液を触らないでください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるため目をこすらず直ちに水道などの綿離な水で充分洗い、医師の治療を受けてください。液が身体や衣服に付着したときは、火傷や火傷が恐れるため直ちに綿離な水で洗い、皮膚に炎症やけががあるときは医師に相談してください。
--	---

△ 警告

注意事項を守らなければ死亡または重傷を負う原因となる可能性があることを示しています。

	●お客様ご自身で受信機の修理、分解、改造はしないでください。 火災や感電の恐れがあります。
	●雷が鳴りだしたら受信機、ケーブル、電源コードに触れないでください。 感電の恐れがあります。
	●受信機内部やジャックに液体や異物を入れないでください。 火災や感電の恐れがあります。
	●受信機の上に物を置いたり布などで覆わないでください。 熱がこもり火災の原因になります。
	●専用 AC/DC アダプタを取り扱う場合は次の内容を守ってください。 <ul style="list-style-type: none">・海外では使用しないでください。・AC100V以外の電源には使用しないでください。・付属品以外の AC/DC アダプタを使用しないでください。・異常な音、煙、臭いやコードなどの発熱、損傷などがたら直ちにコンセントから抜いてください。・DC ブラグに異物を入れないでください。・コードは伸ばしてお使いください。束ねたままで使用したり、釘などで固定しないでください。・濡れた手で触れないでください。・アダプタ本体やコードの上に物を置いたり布などで覆わないでください。 上記のことを守らなければ火災・感電などによる事故の恐れがあります。
	●乾電池を取り扱う場合は次の内容を守ってください。 <ul style="list-style-type: none">・(+) (-) の向きを間違えて入れないでください。・交換時期を過ぎた乾電池を受信機の中に入れておかいでください。・種類の違う乾電池、または新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。・長時間、連続使用した場合は早めに新しい乾電池と交換してください。・充電式電池は使用しないでください。・乾電池は幼児の届かない場所に保管してください。・乾電池を水や火の中に入れないでください。 上記のことを守らなければ発熱・破裂・発火・誤飲・液漏れなどによる事故の恐れがあります。

△ 注意

注意事項を守らなければ重傷を負う可能性及び物的損害が生じる可能性があることを示しています。

	●専用 AC/DC アダプタを抜く際は、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
	●アンテナを伸ばす際は根元を固定してまっすぐ伸ばしてください。 アンテナが折れ曲がる恐れがあります。
	●壁にかけて使用する場合は充分固定してください。落下して受信機が破損したりけがをする恐れがあります。
	●受信機は水平な場所に置き、不安定な場所には置かないでください。 ●ストラップやアンテナを持って受信機を振り回さないでください。 ●アンテナをつかんで持ち運びしないでください。 ●大音量で長時間続けると耳を近づけないでください。 ●ライトやアンテナに目を近づけないでください。 ●受信機に衝撃を与えたり落としたりしないでください。 ●直射日光が当たる場所に長時間置かないでください。 上記のことを守らなければ物的損害の発生や身体に悪影響を及ぼしたり、けがをする恐れがあります。

使用上のご注意

	●受信機をパソコンやテレビなどの電磁波の影響が強い電子機器や金属物の側では使用しないでください。受信状態が悪くなる恐れがあります。
	●受信機は日常防水加工されていませんので水をかけたり浸したりしないでください。故障の恐れがあります。
	●キャッシュカードや定期券など磁気を利用したカードをスピーカーに近づけないでください。カードの磁気が変化して使えなくなることがあります。

<製造元> 株式会社メディアトライ

	本社 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-16-21 島根営業所 〒699-1311 島根県雲南市木次町里方1107-11 東京営業所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-11-1 八千代ビル201号	TEL. 082-507-5005 TEL. 0854-42-4040 TEL. 03-3221-3757
--	--	---