

かんたんマニュアル




1 ラジオを聴くための準備



はじめに


この箱のなかには、次の6点が入っています。
全部あるか確認して下さい。足りない場合は、塩竈市 市民総務部
市民安全課 (022-355-6491) に連絡してください。

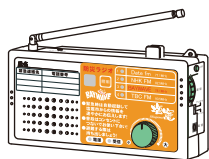

防災ラジオ



取扱説明書




専用 AC/DC
アダプタ



単三アルカリ
乾電池 (4本)



ストラップ



シール




ラジオを聞くまえに

①電池を入れるフタをあけます。

ツメの部分がかたい時がありますので注意してください。




ツメ

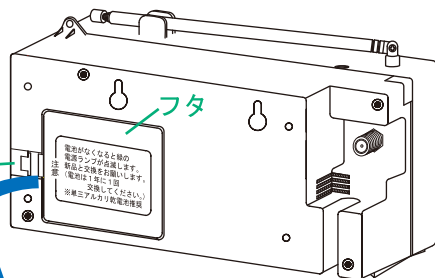


②乾電池 (単三乾電池) を4本入れてください。

十と一の向きに気をつけてください。

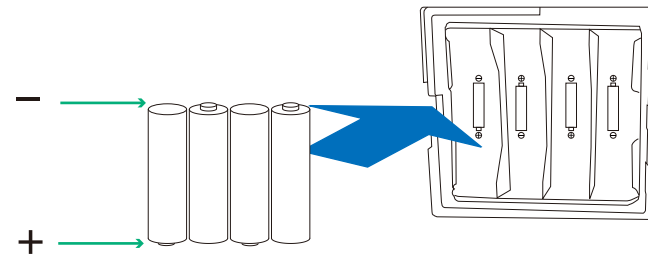


③電池を入れたらフタをしめます。

カチッと音がするまで押しこんでください。

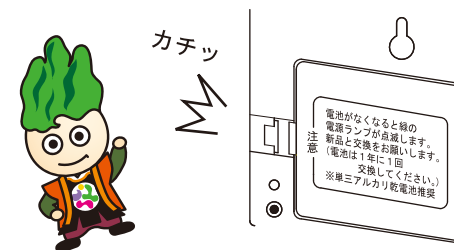

④ACアダプターのプラグをラジオに差しこみ、

ACアダプターをご家庭のコンセントに差ししてください。

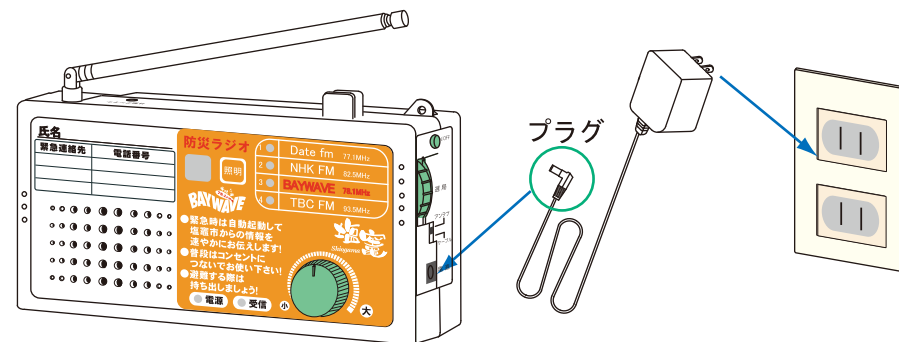

※このラジオは通常、電池とコンセントの両方を使用します。
必ず電池を入れてコンセントにも差しください。

これで準備ができました



裏面につづきます →

かんたんマニュアル



2 ラジオを聴くためには

問
い
合
わ
せ
先

塩竈市役所


市民総務部 市民安全課

(022-355-6491)

※ ご注意 ※

シール部分はイヤホンジャックです。
イヤホンを使用すると、緊急時にラジ
オが自動起動した際に、スピーカ
ーから音声が出力されませんのでイヤ
ホンを使用しないようにしてください。

拡大図

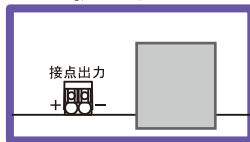

聞こえにくい時は、
アンテナを伸ばしたり
動かしてみてください。

添付のシールに氏名
などを記入してから
貼ってください。

「電源」ランプの状態について



○ ずっと光っている

✗ 光ったり消えたりする

● 電源 ● 受信

● 電源 ● 受信

電源ランプがみどり色に点灯しているのが正常です。点滅しているときは、アダプターがラジオとコンセントに正しく接続されているか、または、乾電池の+と-がまちがってないか確認してください。

「受信」ランプの状態について



○ ずっと消えている

✗ 光ったり消えたりする

● 電源 ● 受信

● 電源 ● 受信

受信ランプが消えているのが正常です。点滅しているときは、アンテナの角度やラジオを置く場所を変えてみてください。

照明ボタンを押すと
照明ランプが点灯します。

① 「ON/OFF スイッチ」を押して
電源をいれます。

② 「選局ダイヤル」を回すと聞
きたいラジオ局がえらべます。

③ 「音量調節つまみ」で音の
大きさを調節します。