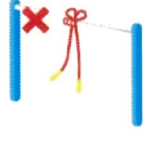


KOMORI

使用上の誤まり、子どもの能力以上の使い方、
子ども同士の接触が原因の事故については、遊具の責任は負いかねます。

7の守りごと	10のチェック
1 靴をはいて遊びましょう	 □雨天時、積雪時、砂の付着などで滑りやすくなっていませんか。 □履物が脱げないように、靴紐やマジックテープはしっかりと固定されていますか。
2 動きやすい服装で遊びましょう	 □衣服の全てのボタンやファスナーはしっかり閉じていますか。 □カバン、紐付きの手袋、マフラー等ひっ掛かるものは身に付けていませんか。
3 濡れた遊具、炎天下で熱くなった遊具では遊ばないようにしましょう	 □遊具に濡れた場所はありませんか。 □太陽に照らされて遊具が熱くなっていますか。
4 遊具の周りで物を投げたり、上から落としたりしないようにしましょう	 □危険な遊びをしている子はいませんか。
5 遊具に紐を巻きつけたり、物をぶらさげないようにしましょう	 □事故につながりそうな紐や物がついていませんか。
6 遊具が壊れていたら使用禁止にしましょう	 □最寄の弊社営業店または担当者に連絡されましたか。
7 遊具の正しい使い方をマスターして皆で楽しく遊びましょう	 □P 2の注意事項をご理解いただけましたか。

安全にご使用いただくための注意事項


しっかりと中に入り座って姿勢が整ってから、揺れを楽しんでください。
ある程度、揺れがおさまってから乗り降りをしてください。
激しく揺らさないでください。



KOMORIの下にもぐりこまないでください。



可動部には触らないでください。

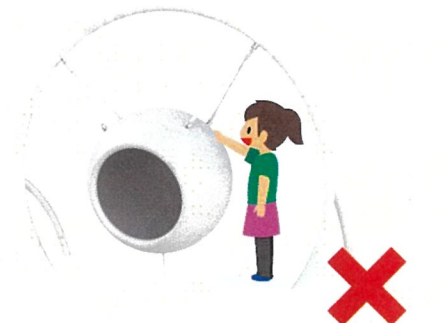

KOMORIの上に登ったり、飛び降りたりしないでください。



使用している**KOMORI**の周りで遊ばないでください。子どもが衝突して怪我をする恐れがあります。

